

EUROCAVE

EuroCave

Температура:

50%.

Хранение:

Естественная вентиляция:


«EuroCave».



:

1.	-----	3	.
2.	-----	4	.
3.	-----	4	.
4.	-----	4	.
5.	-----	5	.
1.	-----	5	.
2.	-----	6	.
3.	-----	6	.
4.	-----	7	.
5.	-----	7	.
6.	()-----	8	.
7.	-----	9-10	.
6.	-----	11-12	.
7.	-----	13	.
1.	-----	13	.
2.	(V-059, V-259)-----	13	.
3.	-----	14	.
4.	(S-059, V-259)-----	14	.
5.	-----	14	.
6.	-----	15	.
8.	-----	16	.
9.	()-----	17	.
10.	-----	17	.

1. Описание шкафа для вина

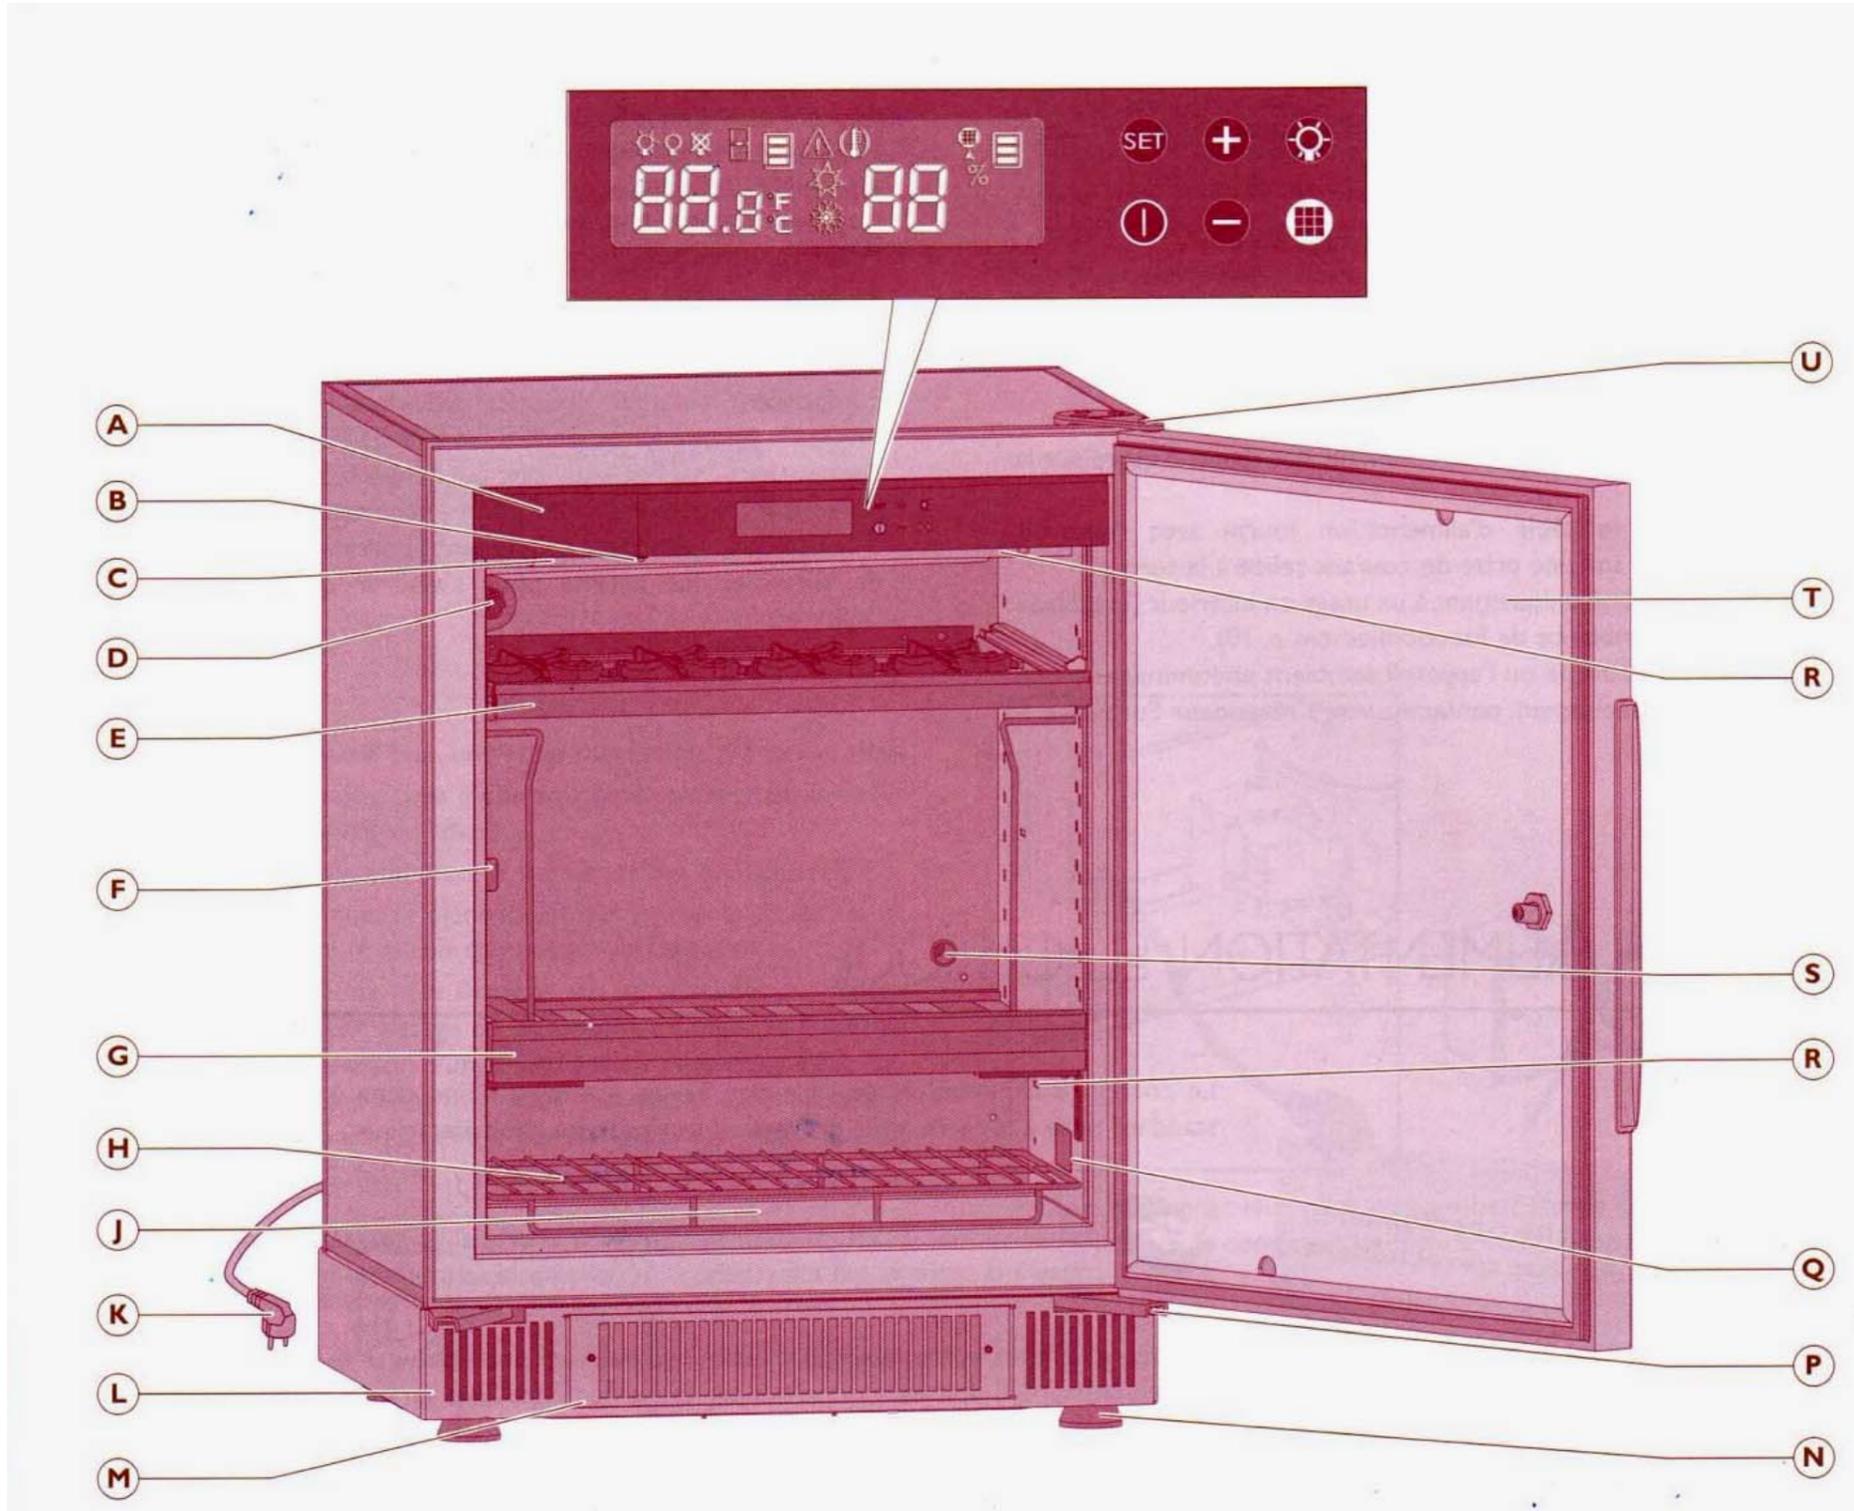

- A -
- B -
- C -
- D -
- E -
- F -
- G -
- H -
- J -

- K -
- L -
- M -
- N -
- P -
- Q -
- R -
- S -
- T -
- U -


2. ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДА ЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации шкафа для вина всегда соблюдайте следующие основные правила по технике безопасности:

ВАЖНО! Не повреждайте систему охлаждения шкафа.

3 - ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Во избежание поражения электрическим током сетевой шнур шкафа для вина оснащен вилкой для стандартной розетки с заземлением.

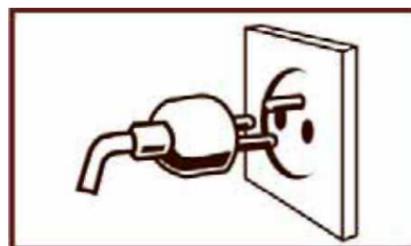

EuroCave.

ВАЖНО: Любые работы должен поводит квалифицированный электрик.

Убедитесь, что вилка заземлена, и цепь установки защищена предохранителем на 30 мА*.

4. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

EuroCave,




EuroCave,

Примечание: Уважайте природу - при замене шкафа для вина узнайте, куда его отвести для утилизации, и соблюдайте существующие правила.


Крепеж

(259)

1. ()
2. ()
3. () ()

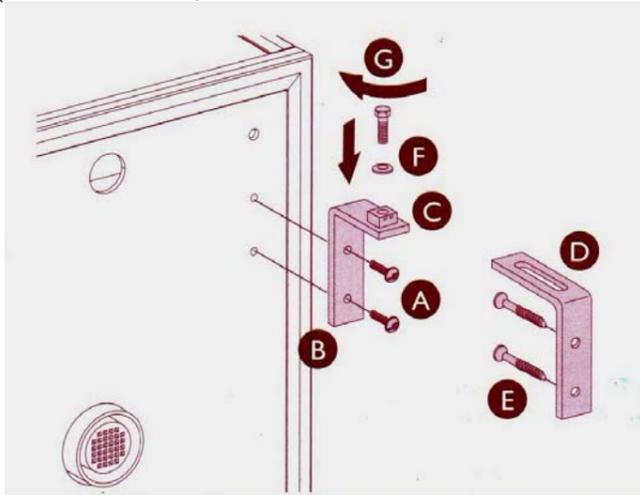

4. (D) ()

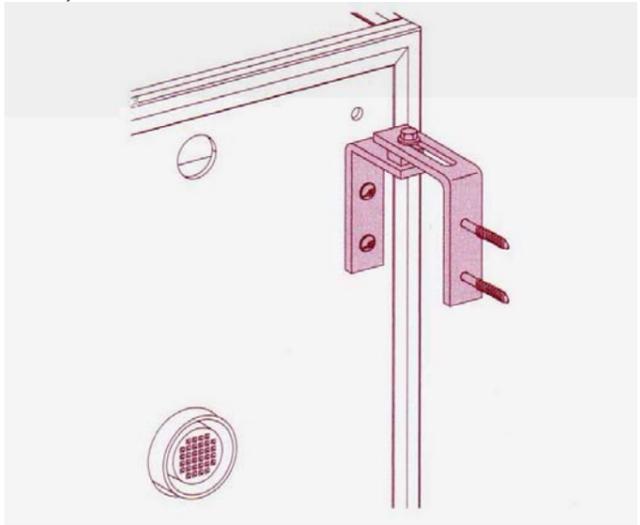


5. **Убедитесь, что стена может выдержать вес 100кг!**

6. (G) (F)


Встраивание

				A	()	
				B	()	059)
				C		
			x6	D	25	

	A	A	B		C
059	832	816	555	549	821
			548		
259	1792	1776	572	566	1781
			565		

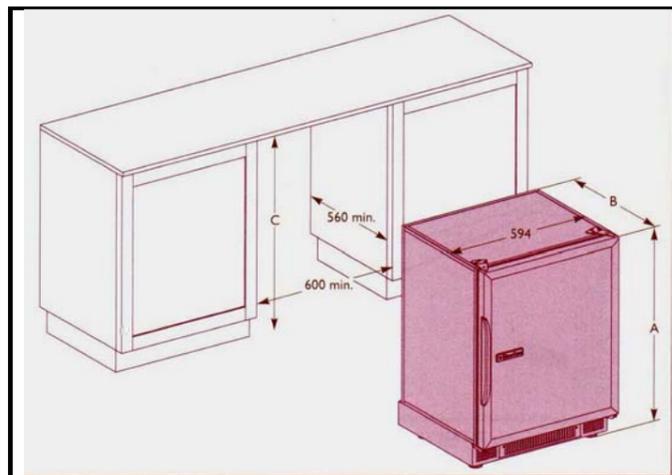


Размер	Модель 059	Модель 259
	853	1 13
	837	1797
	548	565
	842	1802

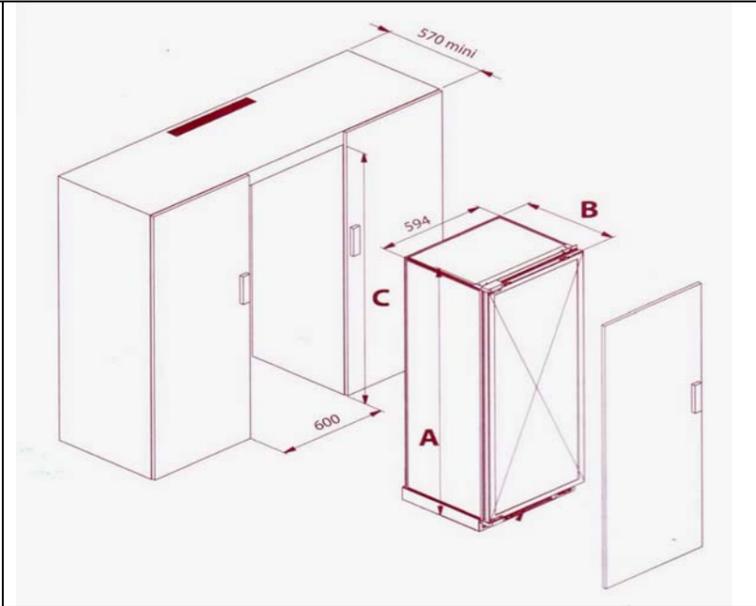

Замена петель

- 1.
- 2.
- 3.

T25

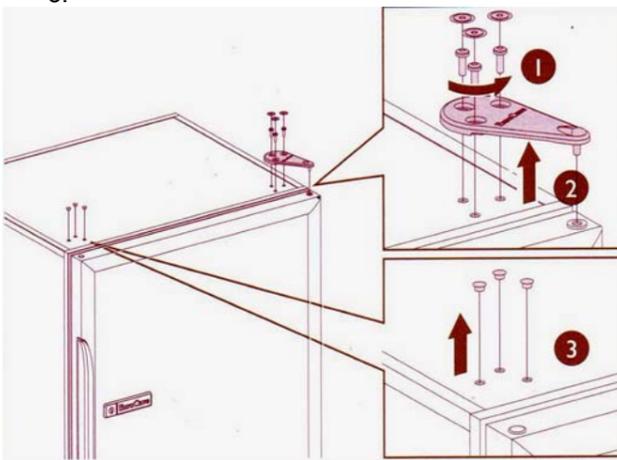

Важно! Не ставьте снятую (стеклянную) дверь на ребро. В таком положении стекло может отколоться!




Важно! Закрывая дверь, убедитесь в том, что уплотнение двери прилегает плотно, обеспечивая герметичность шкафа.


Установка винного шкафа

Регулировка ножек и монтажного крепления (шкаф должен быть пустым)

- 4

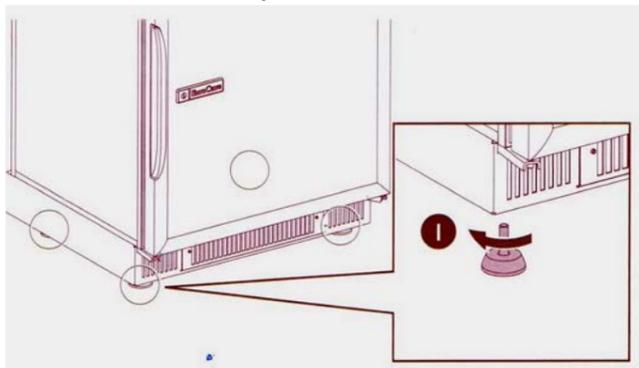


-

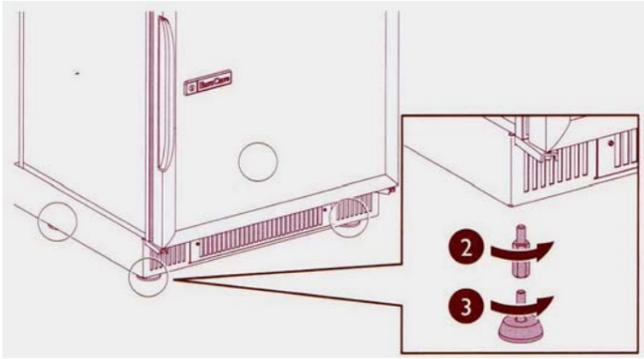

2

Важно! Не закрывайте вентиляционную решетку, так как это нарушит нормальную работу винного шкафа.

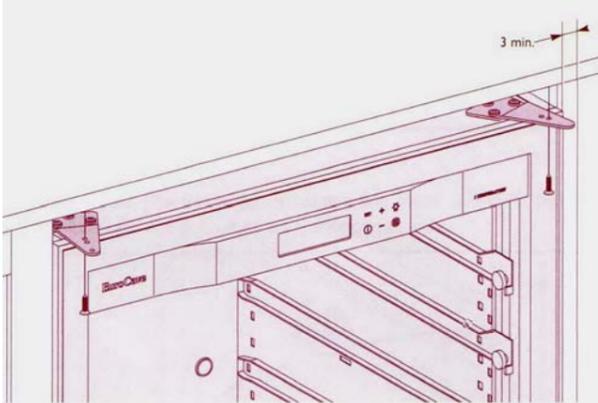

Важно! Ось вращения двери должна на 3 мм отступить от прилегающей мебели.

ВНИМАНИЕ! После установки шкафа доступ к розетке питания должен оставаться открытым. Высокую модель необходимо закрепить к стене, для того, чтобы он не наклонялся вперед.

Крепление фасада кухонной мебели к двери шкафа.




ВНИМАНИЕ! Мы не рекомендуем устанавливать шкаф в высокий компонент кухонной мебели. Если вы все-таки решили установить шкаф, убедитесь в том, что поверхность, на которую планируется установить шкаф, может выдержать вес 200кг. (вес заполненного шкафа).




Реверсивный замок (только для сплошной двери)

1. T20
2. (2)
3. ()
4. ,

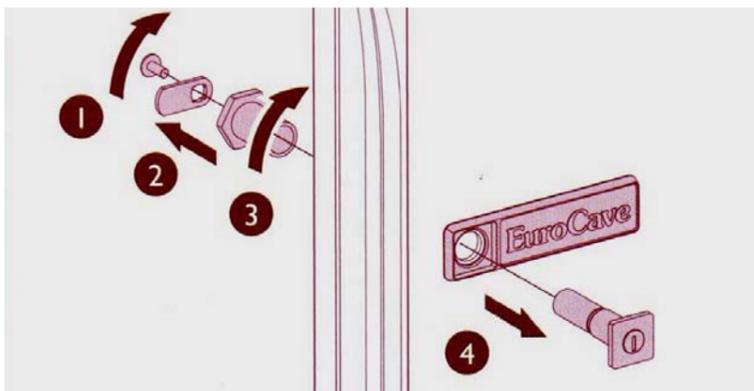

- 5.
- 6.

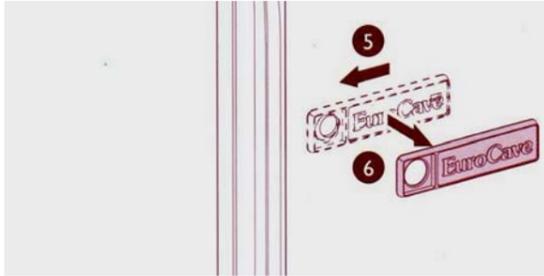


7. Euro Cave,
8. 180





9.
10.
11.
12.

20


ВНИМАНИЕ! Установите замок так, чтобы замочная скважина располагалась вертикально и была направлена вниз.

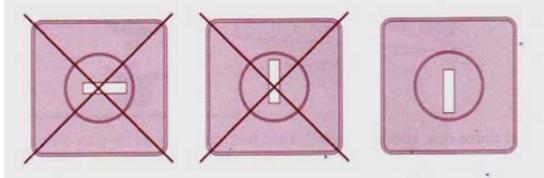


Перевешивание двери (сплошной и стеклянной)

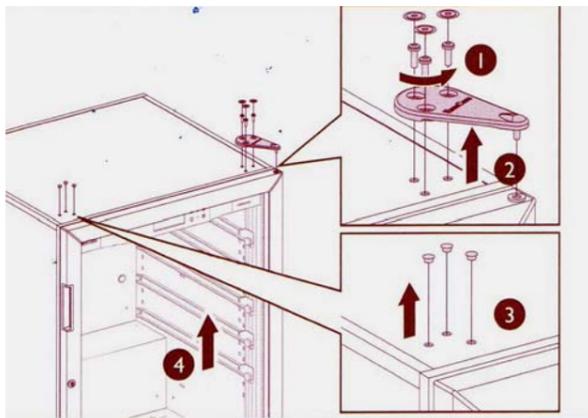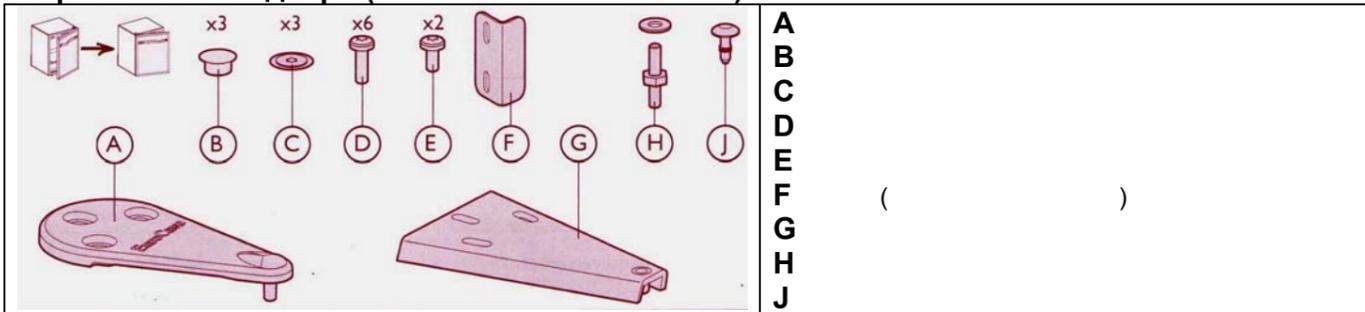


1. 3 ()
2.
3.
4.

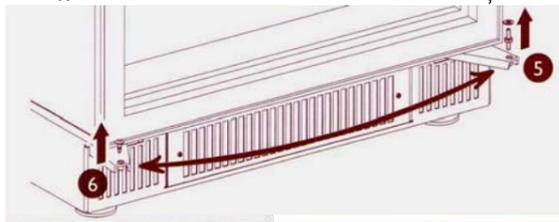

5.
6.

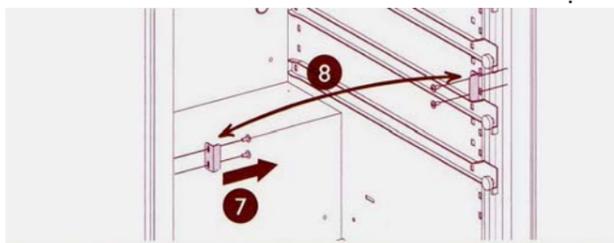


7. 4
8.

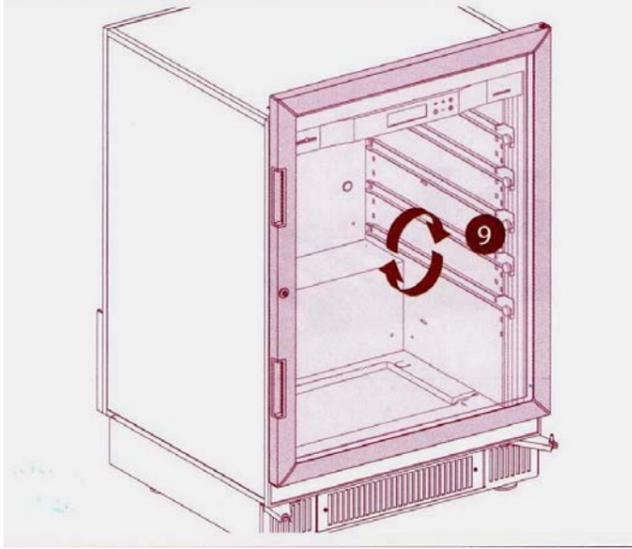

- 9.
- 10.
- 180

ВНИМАНИЕ! Стеклопанная дверь тяжелая. Будьте осторожны при ее перевешивании!

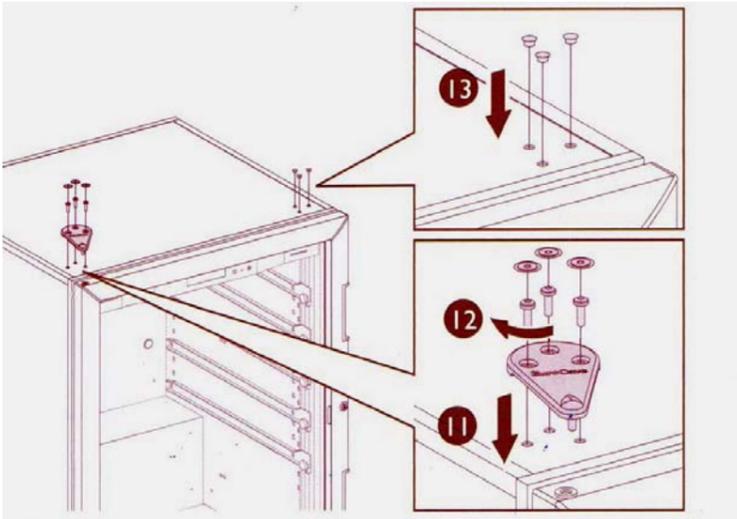

- 11.
- 12.
- 13.
- 14.

6. Организация хранения внутри шкафа



Поддоны, отвечающие всем вашим требованиям

	Универсальный поддон для хранения: AXLNH : 50 : 85		Выдвижной поддон «Рука Сомелье»: ACMSC : 8		Презентационная насадка для поддона ACMSC: AOPRES : 9 (5)
---	--	--	---	---	---

Комплектацию внутри шкафа можно менять в зависимости от ваших требований.

Подготовка универсального поддона для хранения (AXLNH) к использованию.

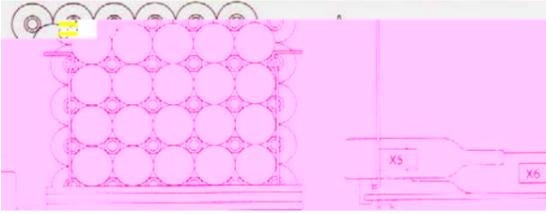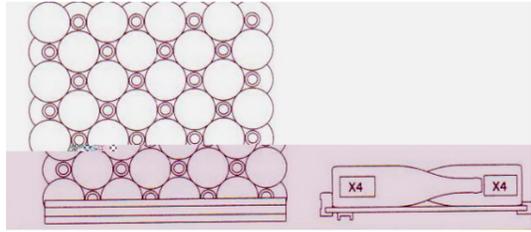

Для хранения бутылок Бордо: : 5 : 50 : 4 	Для хранения бутылок Бургундия: : 7 : 8 : 50 
--	--

*Каждая полка снабжена держателем для записок.


Рекомендации по организации хранения в шкафу

()

ВАЖНО! Не изменяйте положения стяжки внутри винного шкафа.


(1)

(2)

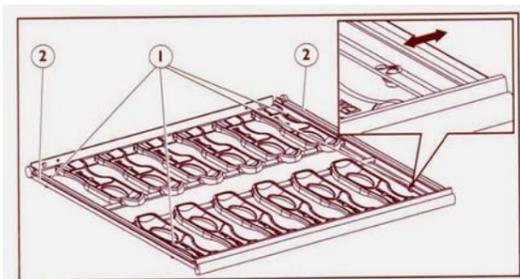


Изменение комплектации шкафа

()

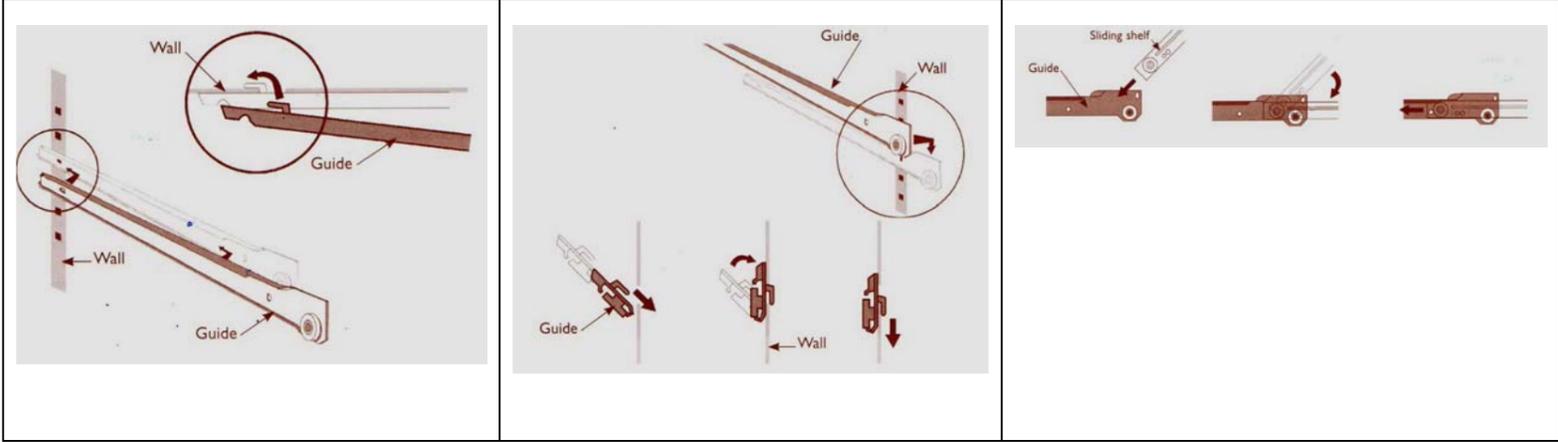

7 – Ввод винного шкафа в эксплуатацию


I - Подключение шкафа для вина

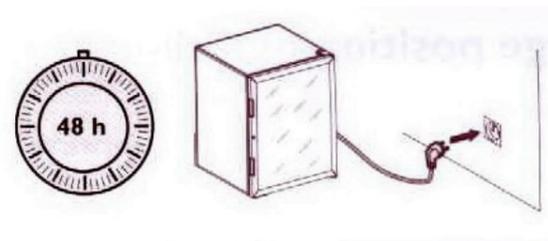

ВАЖНО! Подождите 48 часов (после перевозки), затем включите шкаф для вина в розетку электропитания.

II –А. Описание панели управления (Монотемпературная модель V-059, V-259)

Сенсорная панель обладает высокой чувствительностью. Не нажимайте сильно на кнопки.

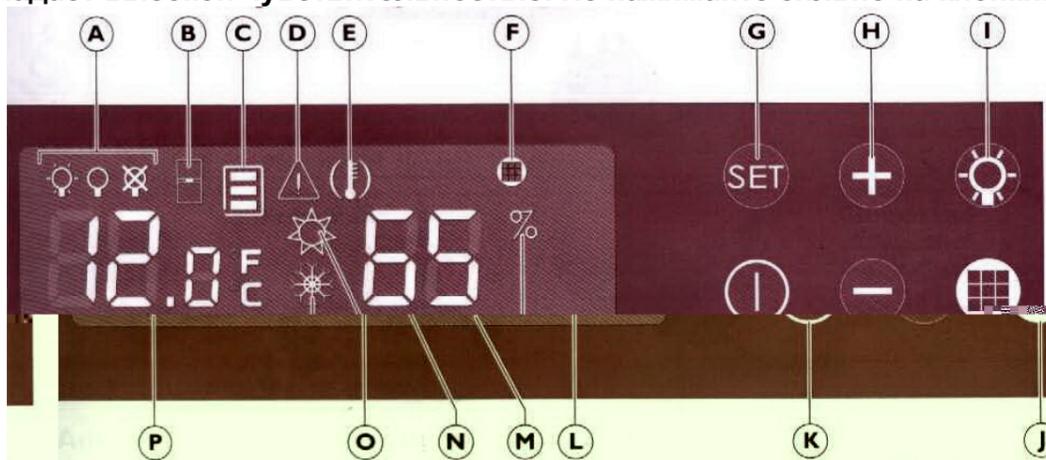

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.

III – А Настройка температуры



1

5

1.

«Set»

5



2.

«+» «-» -



3.

«Set»,



На панели показана температура в шкафу на данный момент. После установки нового значения подождите, пока температура достигнет этого значения.

- По умолчанию установлена температура 12°C, наиболее подходящая для хранения вина.

5° 20°


Идеальная температура хранения всех вина от 10°C - 14°C

ВНИМАНИЕ! Для поддержания правильного температурного режима внутри шкафа, винный шкаф должен располагаться в помещении от 0°C до 35°C (для монотемпературного шкафа).

Винный шкаф может использоваться не только для хранения вина, но и для подготовки вин к подаче. Диапазон температур внутри шкафов от 6°C до 20°C.
 - температура подачи белого вина от 6°C до 10°C
 - температура подачи красного вина от 15°C до 18°C.

II - В Описание (Мультитемпературные винные шкафы S-059, S-259)


Сенсорная панель обладает высокой чувствительностью. Не нажимайте сильно на кнопки

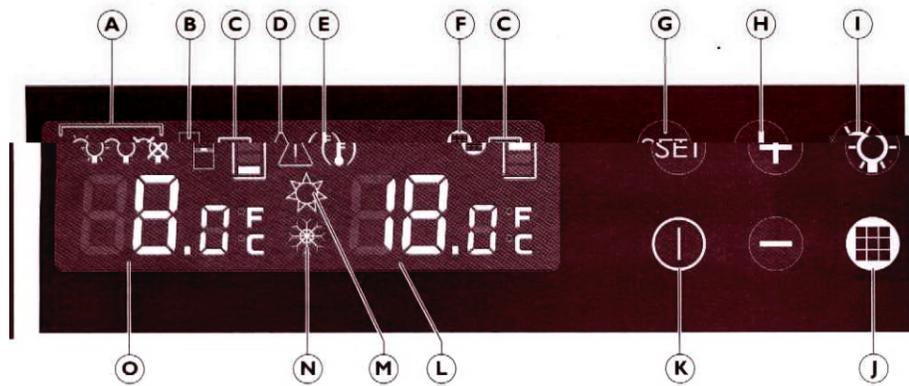

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.
- F.
- G.
- H.
- I.
- J.
- K.
- L.
- M.
- N.
- O.

III – В Настройка температуры

7° 9° 17° 20°

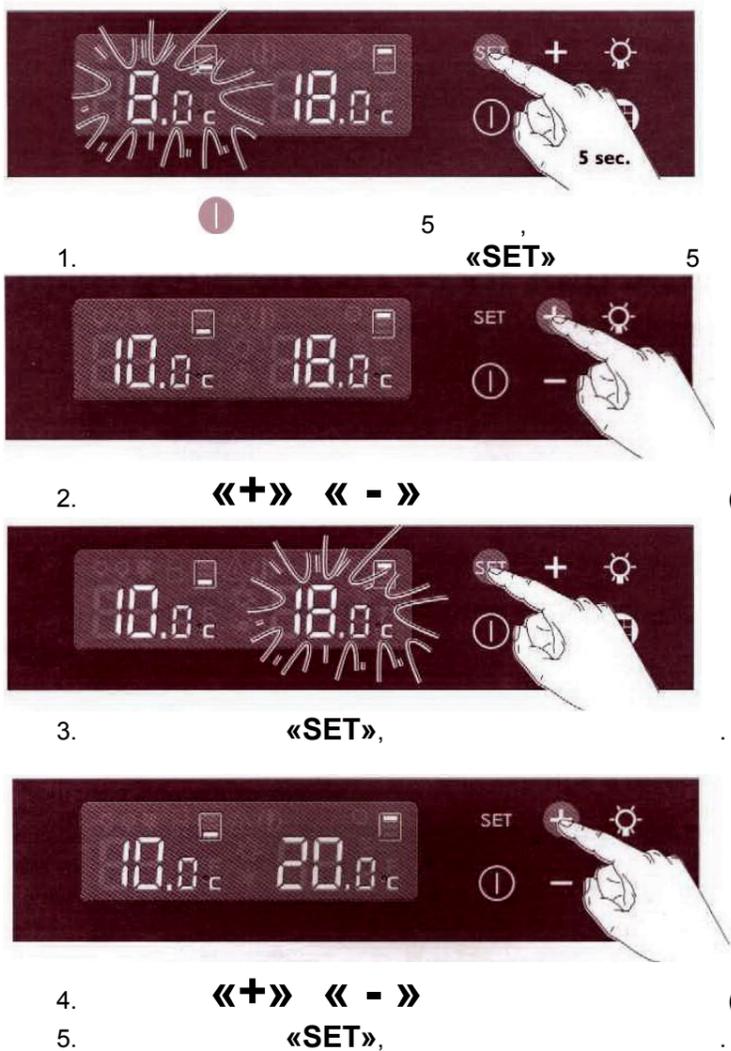

 На панели показана температура в шкафу на данный момент. После установки нового значения подождите, пока температура достигнет этого значения.

VI. Индикатор влажности



Чтобы увеличить влажность внутри винного шкафа, воспользуйтесь дополнительным увлажнителем*.
(*идет в комплекте только для монотемпературных моделей).

V. Установка режима освещения



1.




2.

«+» И «-»


3.

«SET»,

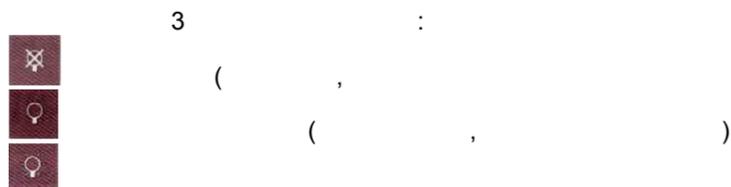

ОСТОРОЖНО! Холодный свет опасен для глаз. Не смотрите прямо на лампу.

IV. Индикатор счетчика износа угольного фильтра.

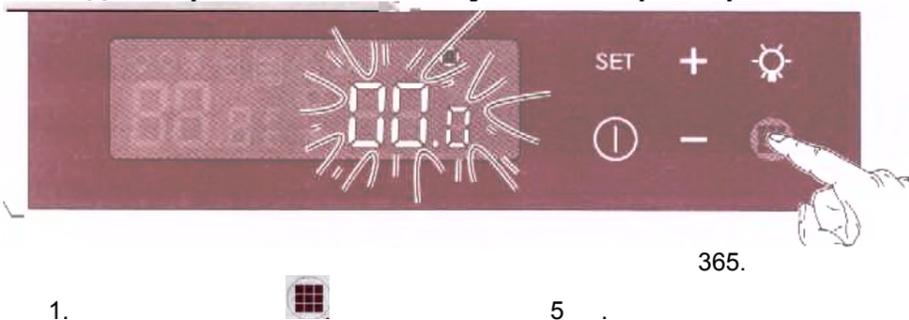


1.

5

- По умолчанию (на уровне нижнего поддона) установлена температура 8°C.
Вы можете изменять температуру в диапазоне от 5°C до 12°C.
- По умолчанию (на уровне верхнего поддона) установлена температура 18°C.
Вы можете изменять температуру в диапазоне от 15°C до 22°C.

ВАЖНО! Разница между установленной верхней и нижней температурой должна быть не менее 9°C.

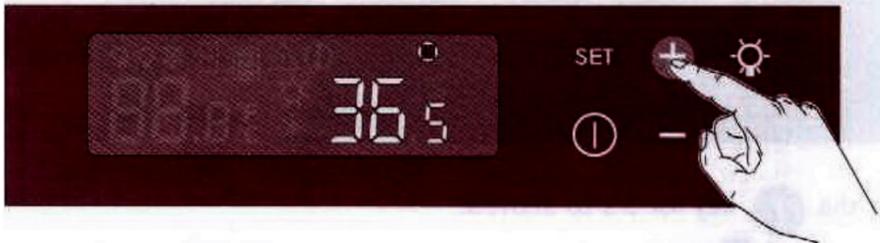



2. «+» 365



3. 

ВАЖНО! Угольный фильтр следует заменить через 1 год.

8. Обслуживание

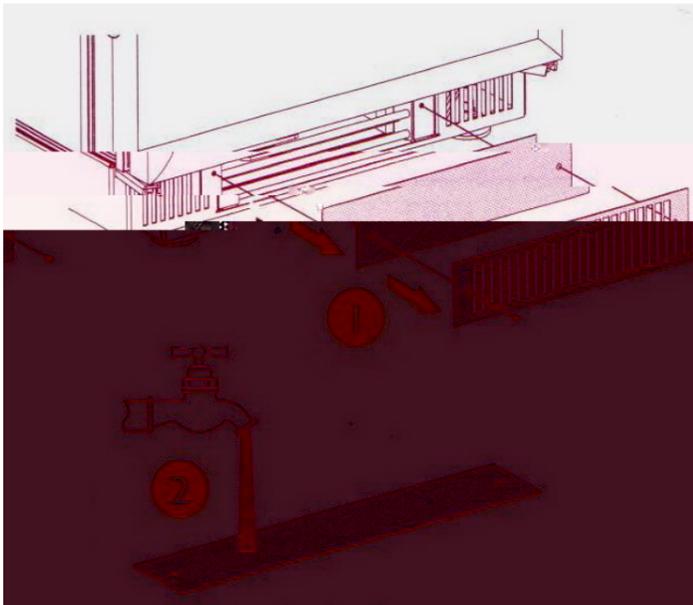

 **Рабочие характеристики всех винных шкафов проверяются в ходе испытаний и измерений.**

В очень сухом помещении или при неблагоприятных погодных условиях (например, зимой) можно воспользоваться дополнительным увлажнителем, который позволяет повысить уровень влажности в винном шкафу.

9. Возможные неисправности и способы их устранения

Возможная неисправность	Причина	Способ устранения неисправности
	«+» «-» 4° .	
		(- 6° . 9° -10°); 2,3-
		
«%»	72 62%	½ (.7).
		- (), - 75%,
		(.5)
		

10 – Технические характеристики

				()			*, -
V- 059	832	594	555	43	0	32	0,76
V -259	1782	594	572	64	0	32	1,02
S-059	832	594	555	43	12	35	1,03
S-259	1792	594	572	64	12	35	1,05

: ±1° (2°F).

: ±0,5° (1°F)

+25°

Примечание: Характеристики шкафов со стеклянными дверцами при очень высоких или низких температурах могут немного отличаться.

EuroCave –

Мы рады, что ваши вина будут храниться в условиях настоящего винного погреба и подарят вам максимальное наслаждение.

С уважением,
Официальное представительство компании EuroCave в России.
Бутик «Вокруг Вина»
Адрес: 127006, Москва, ул. Каретный ряд, д.8
Тел. 8(495)699-16-90
www.eurocave-russia.com